


マナーモード設定

マナーモードを設定／解除する

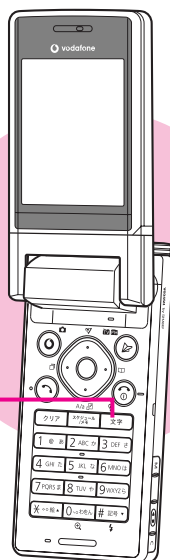

マナーモードを設定する

1 「文字」を長く（1秒以上）押す。

「📵」が表示され、マナーモードが設定されます。

- マナー設定変更（P.3-4）の内容に応じて次のマークが表示されます。

	留守表示		バイブレータ
	サイレント		ステップ

マナーモードを解除する

1 「文字」を長く（1秒以上）押す。

「📵」が消え、マナーモードが解除されます。

補足

ウェブの情報画面やメールの画面（リスト画面、メッセージ画面など）、Vアプリ利用中でも設定／解除できます。

マナーモードに設定すると

- ボタン確認音／エラー音／パワー ON／パワー OFF時の効果音や警告音が鳴らなくなります。ただし、割込通話中や切替通話中の警告音は鳴ります。
- シェイクサウンダーやバーコード認識完了音の音量は、マナーモードのサウンド再生音量に従います。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音やセルフタイマー音は鳴ります。
- テレビ／FM視聴中の音声やミュージックプレイヤーで再生中の音楽、ボイスレコーダーで再生中の音声、V604SHのスピーカーから聞こえなくなります。（TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しているときは、イヤホンから聞けます。）
 - TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しているとき、マナーモード設定中に着信があると、着信音量を「サイレント」にしてもイヤホンからは「音量1」で鳴ります。
- 簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、アラームバイブレータ、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。
- 簡易留守録の録音中は、相手の声がレシーバー（受話口）から聞こえます。

3

マナーモード

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモード設定時に、自動的に設定される機能（簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、アラームバイブレータ、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更します。

●お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
アラーム音量	サイレント	アラームバイブレータ	ON	Vアプリ再生音量	サイレント
Vアプリバイブレータ	ON				

簡易留守録

簡易留守録のON/OFFを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ 簡易留守録
「1 ON」/「2 OFF」選択 ➡ ●

着信音量

着信音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ 着信音量
「1 通常着信」～「6 配信確認」選択 ➡ ● ➡ 「1 サイレント」/「2 ステップ」/「3 音量1」選択 ➡ ●

●「サイレント」にすると、スピーカーから音が鳴らなくなりますが、イヤホンからは「音量1」で鳴ります。

バイブレータ

着信を振動でお知らせするかどうかを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ バイブレータ
「1 通常着信」～「6 配信確認」選択 ➡ ● ➡ 「1 ON」/「2 OFF」選択 ➡ ●

アラーム音量

アラーム音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ アラーム音量
音量選択 ➡ ●

アラームバイブレータ

アラーム動作時に振動でお知らせするかどうかを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ アラームバイブレータ
「1 ON」/「2 OFF」選択 ➡ ●

ランプ設定

着信時のランプの動作を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ ランプ設定

「1通常動作」～「3OFF」選択▶●

- 変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定（P.9-2）などで設定されている内容に従います。
スモールライト	スモールライトが点滅します。
OFF	すべて点滅しません。

マナートークモード

マナートークモードのON/OFFを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ マナートークモード

「1ON」/「2OFF」選択▶●

- 「ON」にすると、マイクの感度が上がり、通話中に小さな声で話しても伝わるようになります。（「🔊」点滅）

補足

マナートークモードを設定していなくても、通話中に「文字」を長く（1秒以上）押すと、マナートークモードの設定ができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。

サウンド再生音量

サウンド再生音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ サウンド再生音量

音量選択▶●

Vアプリ再生音量

Vアプリ再生音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ Vアプリ再生音量

「1サイレント」/「2音量1」選択▶●

Vアプリバイブレータ

Vアプリバイブレータを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ Vアプリバイブレータ

「1ON」/「2OFF」選択▶●


電波の送受信を停止する

オフラインモードを設定すると、電源を切らずに、電波の送受信を停止できます。


- 電話の発着信、メールの送受信、ウェブなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

3

マナーモード

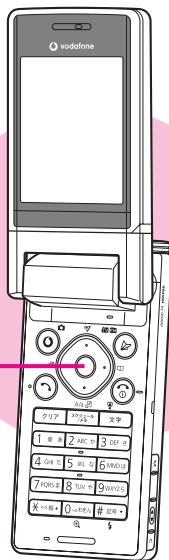


オフラインモードを設定する



1 「1ON」を選び、●を押す。

「1」が表示され、オフラインモードが設定されます。

オフラインモードを解除する



1 「2OFF」を選び、●を押す。

「1」が消え、オフラインモードが解除されます。

補足

- オフラインモード設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-5を参照してください。
- ネットワーク接続型のVアプリ（ P.10-4）を一時停止しているときにオフラインモードを設定しようとすると、ネットワーク接続不可の確認画面が表示されます。確認画面で、「1YES」を選び、●を押すと、オフラインモードが設定されます。（オフラインモードを解除するまで、ネットワークには接続できません。）
- オフラインモード設定中、V604SHをクローズポジションにしたり、パネルセーブが動作したときは、スモールライトが赤色→緑色→橙色→赤色…の順に点滅します。